

■クローゼット・ロッカー／ハイタイプ【1800-21H・R】No, 1 部品説明図

①上棚枠
(1)


②補強枠
(1)

③ネット棚
(1)

④レールバー（太）
(1)

⑧ハンガーバー
(1)

●直径 26mm

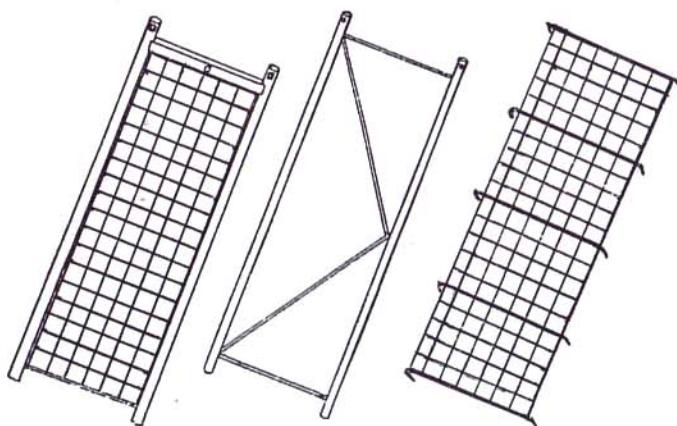

⑤レールバー（細）
(1)

⑥カーテンレール
(1)

⑨スライドバー（太）
(3)

●直径 22mm

⑦ハンガー受け
(1)

⑩スライドバー（細）
(4)


●直径 19mm

⑪天板バー
(2)

●直径 22mm

★ナット

【完成図】

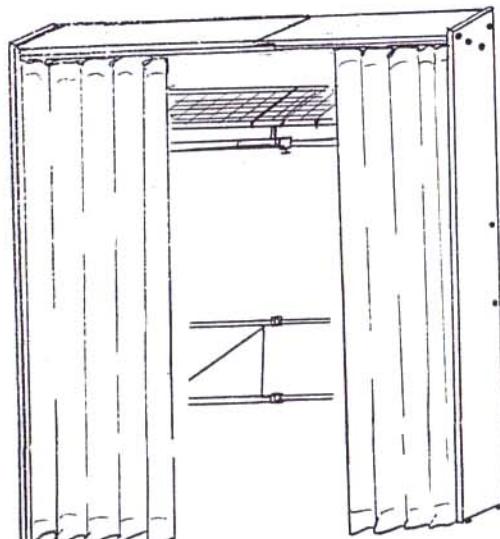

⑫ビス
(17)

⑬ビス（小）
(8) ⑭棚受け
(8)

⑮ツマミ
(4)

⑯アジャスター
(4)

⑰調節ツマミ（小）
(2)

⑱調節ツマミ（大）
(1)

⑲ビス（細）
(4)

⑳ナット（大）
(8) ㉑ナット（小）
(4)

㉒カーテン
(2)

●付属品

㉓側面板
(2)


㉔棚板
(2)

●木製部品


■カーテンレール使用でカーテンが、スムーズに開閉します。既成カーテンなどへの付け替えも簡単です。

■クローゼット・ロッカー／ハイタイプ【1800-21H・R】No, 2 組立説明図


1 ①上棚枠に⑨スライドバー（太）を差し込み、⑯ツマミで止めて下さい。★あらかじめ設置場所の幅に調節しておくと便利です。つぎに⑦ハンガーリー受けを⑫ビスで固定します。つぎに⑪天板バーに⑩スライドバー（細）を差し込み、⑯ツマミで止めます。

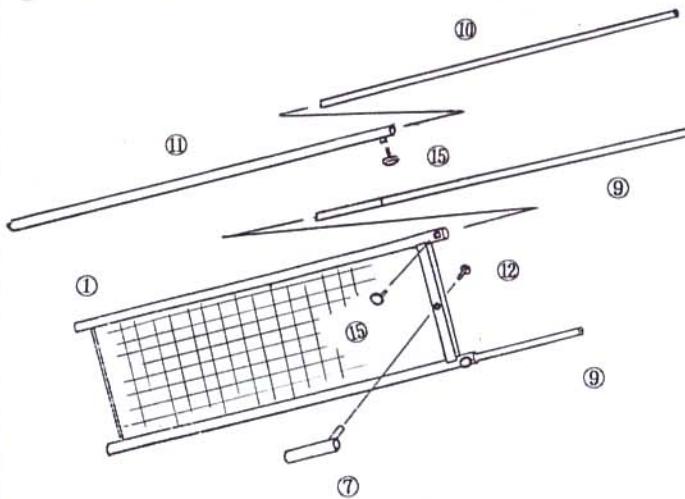

2 ②補強枠の穴に合わせて⑯調節ツマミ（小）を取り付け⑩スライドバー（細）を差し込み固定します。つぎに⑧ハンガーバーの穴に合わせて⑯調節ツマミ（大）を取り付け⑨スライドバー（太）を差し込み固定します。★あらかじめ設置場所の幅に調節しておくと便利です。

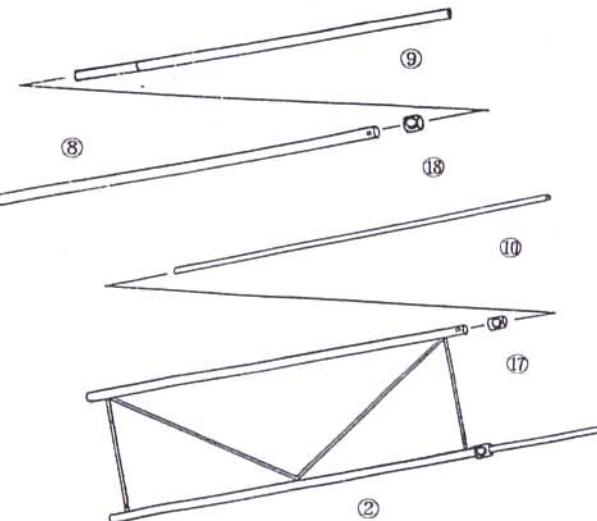


3 ④レールバー（太）と⑤レールバー（細）のビス穴の向きを揃えて差し込み、下側に⑥カーテンレールにビス穴をあわせてあてがいます。つぎにカーテンレールの溝側から⑯ビス（細）を差し込み、上側に⑯ナット（小）をあてがい固定します。★あらかじめ設置場所の幅に調節しておくと便利です。また幅を狭くしてご使用の場合は両端2ヶ所だけのビス穴を固定してお使い下さい。

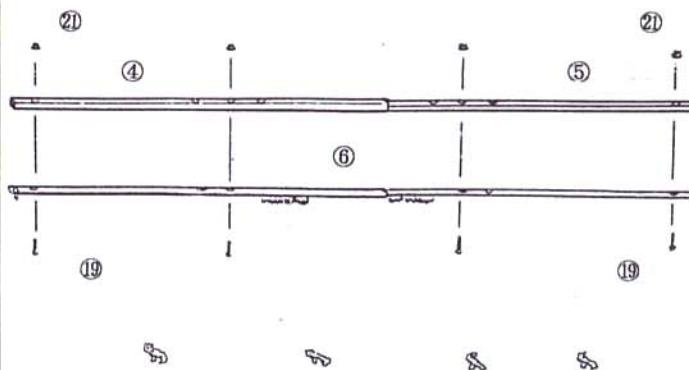


★⑥カーテンレールには本製品に使用しない部品が付いております。外してからご使用ください。

4 ⑭棚板のビス穴に⑯棚受けを⑯ビス（小）と⑯ナット（大）で固定します。

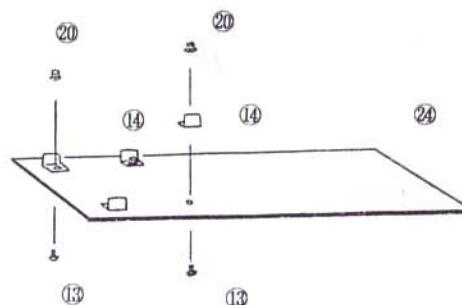

5 ②側面板を左右にならべ1で組立てた上棚枠の⑦ハンガーリー受けに⑧ハンガーバーを差し込み⑫ビスで固定します。つぎに②補強枠を⑫ビスで固定し、側面板の下部に⑯アジャスターをねじ込みます。上部のビス穴に1で組んだ⑪天板バーを⑫ビスで固定して下さい。

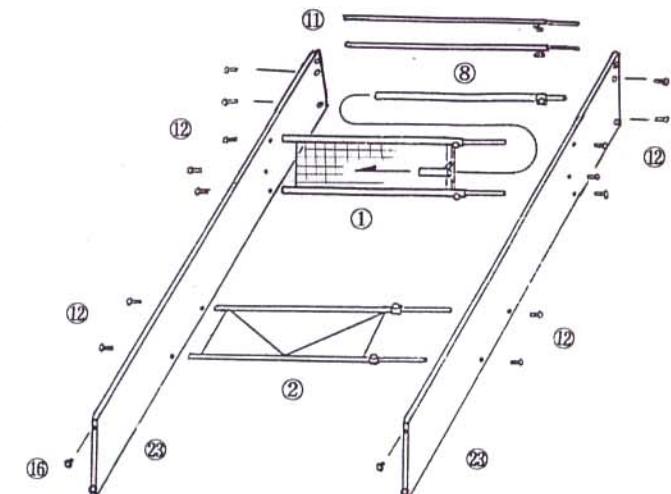

6 本体をおこし3で組立てたレールバーをカーテンレールを下にして⑫ビスで固定します。つぎに①上棚枠に③ネット棚を置き、⑭棚板2枚を重ねるようにお好みの幅に合わせて置いて頂き、⑮カーテンを掛けて完成です。

★ご使用前に必ずビス類が完全に固定されている事を確認して下さい。

