


■部品図

- ①上部バー (2) ②下部枠 (2) ③スライドバー (2) ④右バー (1) ⑤左バー (1)

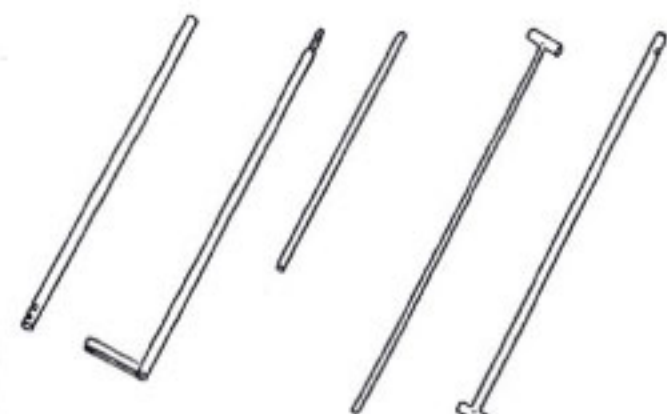


- ⑥調節ツマミ (2) ⑦下部アジャスター (4) ⑧突張りアジャスター (2)




部分
は必ず
上下に
動くよ
うにし
て下さ
い。

- ⑨スパナ (1) ⑩ビス (5) ⑪専用カーテン (2) ⑫中バー (1)

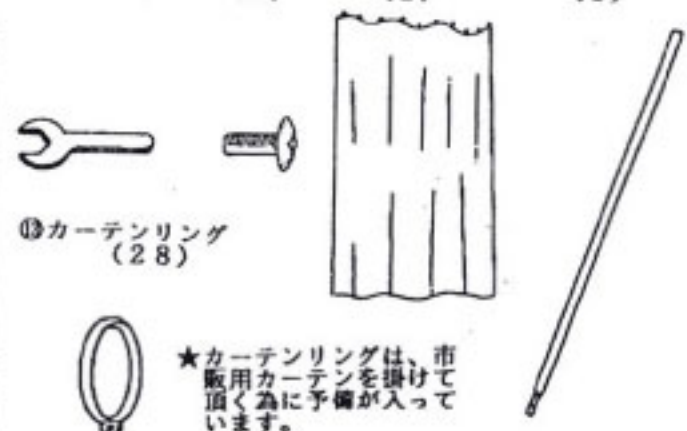


★カーテンリングは、市販用カーテンを掛けて頂く為に予備が入っています。

1 ①上部バーの2ヶ所のビス穴に合わせて②下部枠を差し込み⑩ビスで固定し、下側に⑦下部アジャスターを取り付けます。つぎに③スライドバーに⑧突張りアジャスターを強く差し込んで本体の準備をします。

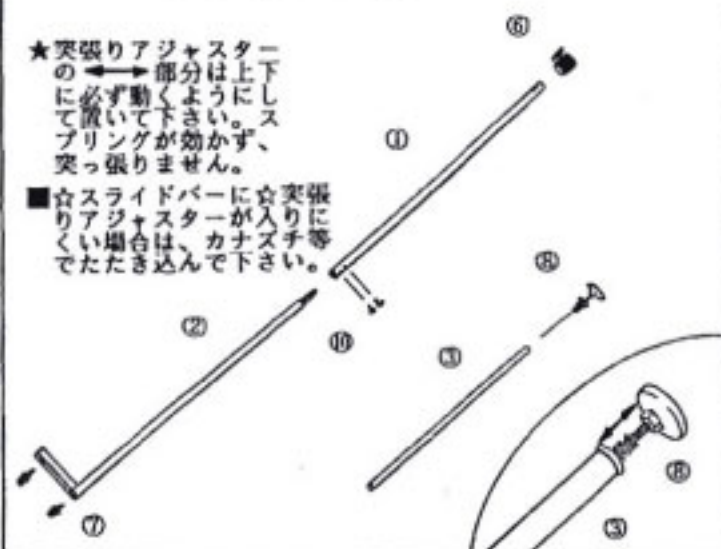


★突張りアジャスターの部分(2)は上下に必ず動くようにして置いて下さい。プリングが効かず、突っ張りません。
■スライドバーに突張りアジャスターが入りやすい場合は、カナズキ等でたたき込んで下さい。

2 ⑤左バーに⑬カーテンリングを図のように差し込み⑫中バーを⑩ビスで固定し、④右バーを差し込んで下さい。

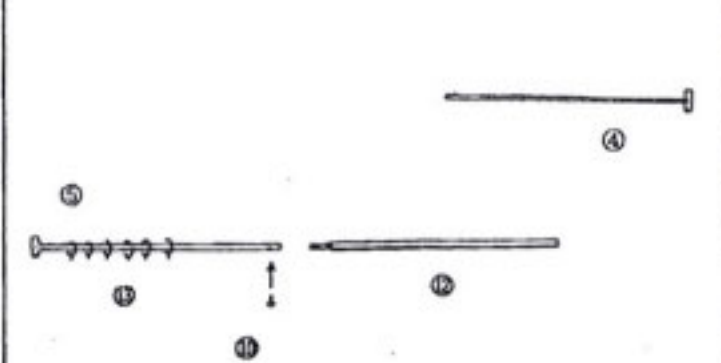


★短くしてお使いの場合は⑫中バーを抜いて組立て下さい。

3 ④右バー、⑤左バーの両端のパイプに③スライドバーを差し込み、本体枠をたおした状態で⑥調節ツマミ部分に差し込みます。

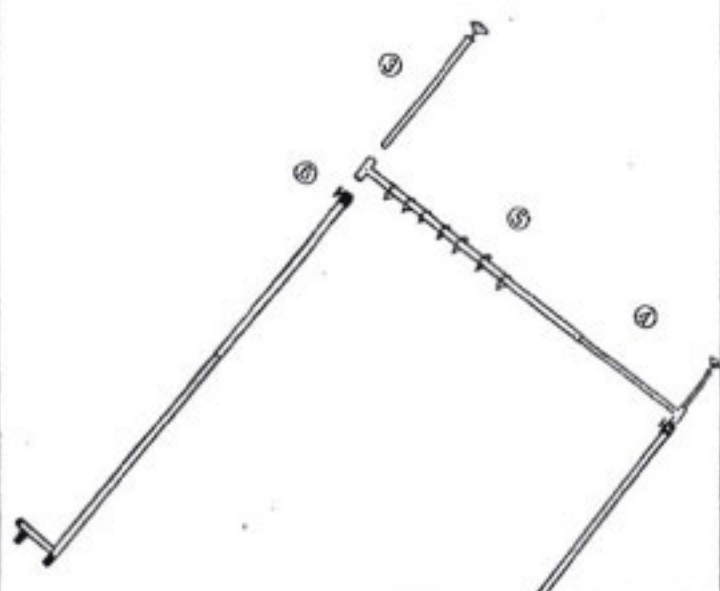

4 踏み台をご用意頂き、2人以上で本体枠を持って設置場所まで伸ばし⑥調節ツマミでしっかりと固定します。つぎに⑨スパナを使って突張りアジャスターのナット部分をまわしてスプリングの方に降ろして、強く固定して完成です。(拡大図A) ⑪専用カーテンを⑬カーテンリングに掛けて下さい。

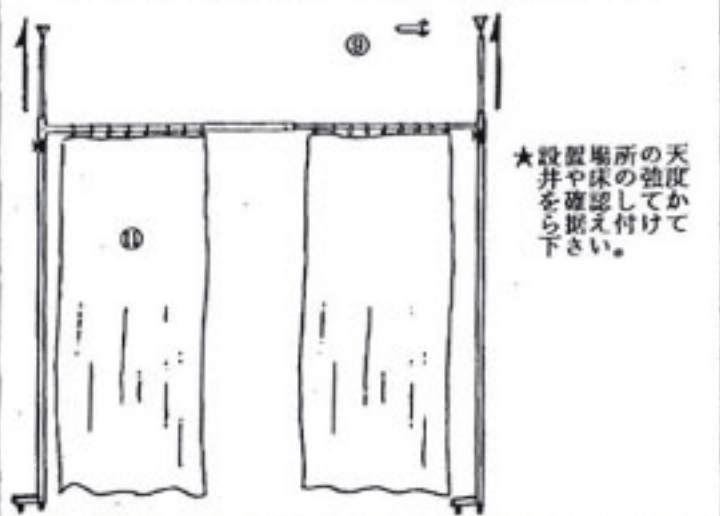


★設置場所の天度や床の強度から確認して下さい。


【 ⚠ 注意 設置方法 】

★必ず、お守り下さい。間違った場合、転倒の恐れがあります。また、定期的に締めなおしをお願い致します。

⚠ 注意 必ず、ご確認ください！

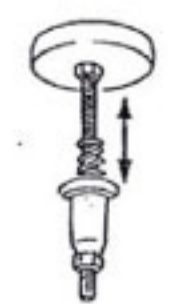


★突張りアジャスターの部分は上下し、必ず動くようにして下さい。スプリングが効かず、突張りません。

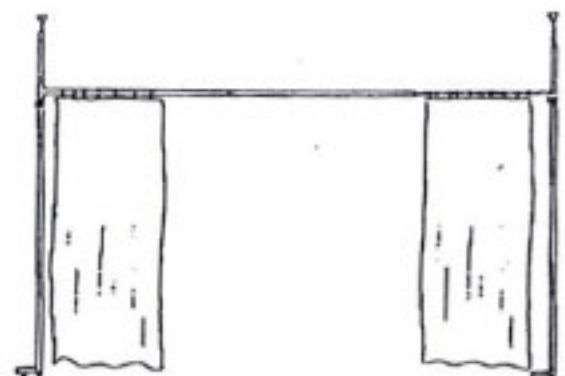

■完成図

●突張りアジャスターの設置方法

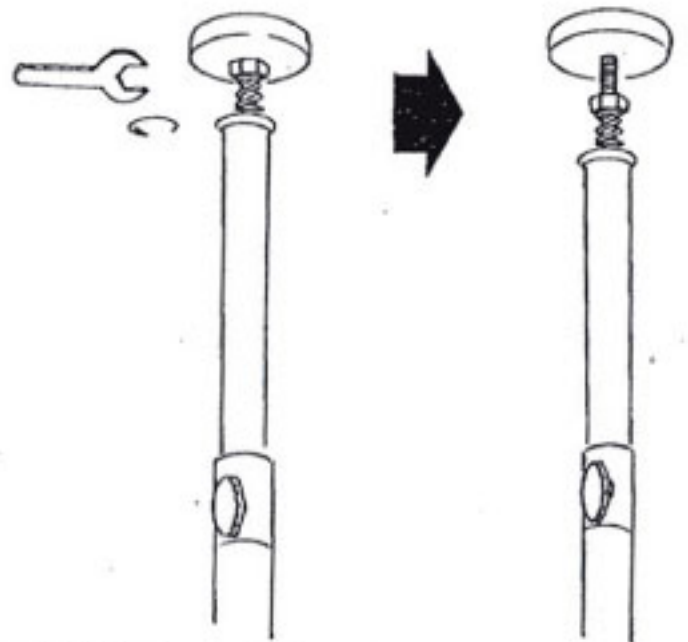

■踏み台をご用意頂き、2人以上で本体を持って設置場所です。ストライドバーを天井まで伸ばし、調節ツマミでしっかり固定します。つぎに、スパナを使って突張りアジャスターのナット部分を調整して、スプリングの方向に強く固定して下さい。★設置場所の天井や床の強度を確認してから掘り付けて下さい。★固定いただく際は、適当な強さで止めて下さい。天井を傷付ける原因になります。

★前に引っ張り、製品が動く場合

- * 突張りアジャスターののばし方が足りない。
- * 調節ツマミの止め方が弱い。

★設置方法でご不明な点は、下記にお問い合わせ下さい。

☎フリーダイヤル 0120-00-1448

★設置終了後、製品が前に倒れない事を確認してからご使用下さい。